



Рамы корпуса комода. Присадка к боковинам - шкант или вставной шип + шуруп.

* stablewood.ru *

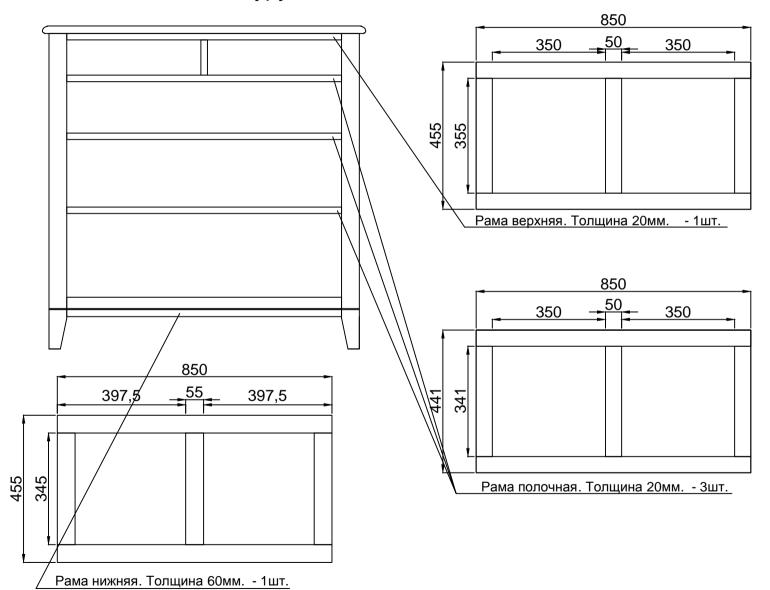


onza

Размеры фасадов ящиков.

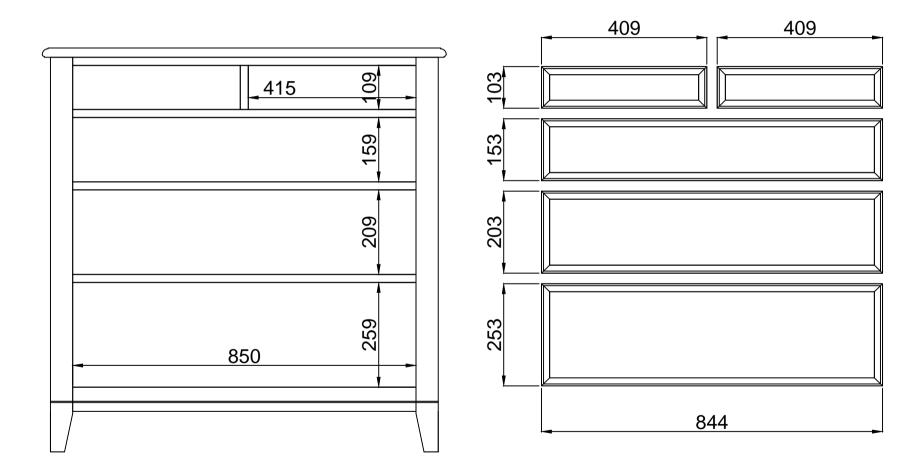

Размеры корпусов ящиков (под фурнитуру BLUM Tandem 400) Схема крепления задней стенки.

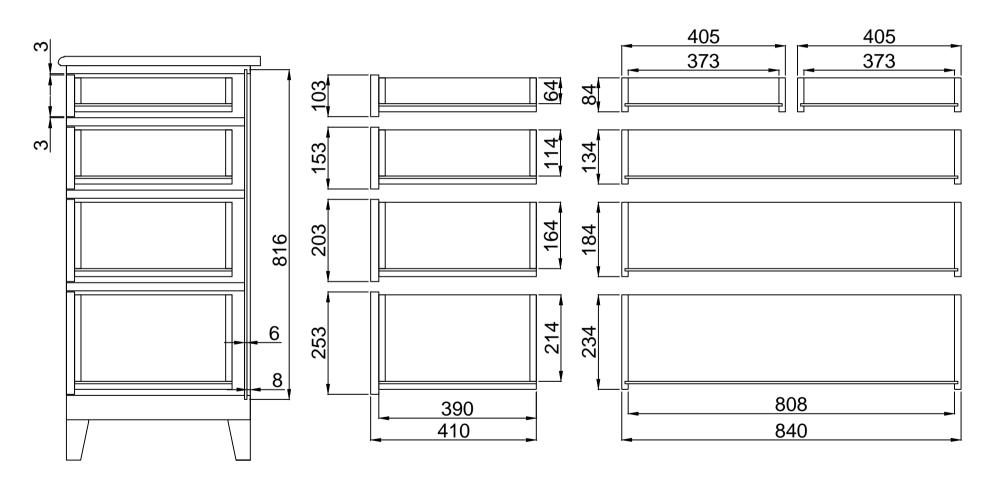

Всего листов 8

Схема позиционирования фасадов ящиков.

